


Benutzung des HS-Cleaner Super 30 S

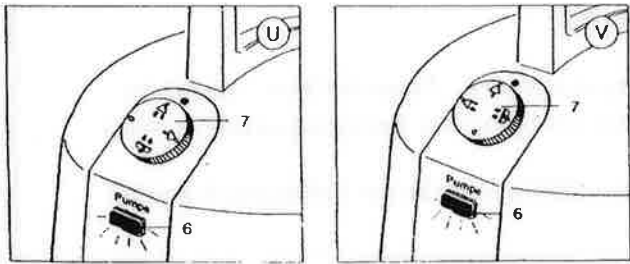


(Bild U / 7) Sprühextraktionsverfahren = Sprühen und Saugen, Kontrollampe der Pumpe leuchtet auf.

(Bild V / 7) Nur Sprühen, zum Vorbehandeln extrem verschmutzter Stellen.

Die Stellung „Nur Saugen“ wird verwendet, um eventuelle Restfeuchte aus dem Teppich abzusaugen.

Teppichreinigung


Die Teppich-Sprühextraktionsdüse in einer Zimmerecke auf den Teppich aufsetzen.

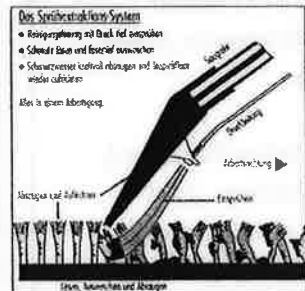

Den Ventilhebel (T / 40) am Griffstück drücken bis Reinigungslösung aufgesprüht wird. Dann die auf dem Teppich aufliegende Düse in einer geraden Bahn langsam über den Teppich ziehen.

Am Ende der Bahn oder bei Unterbrechungen den Ventilhebel loslassen, um den Sprühstrahl zu stoppen. Wenn die aufgesprühte Flüssigkeit abgesaugt ist, die Düse abheben und mit leichter Überlappung eine neue Bahn beginnen.

So wird Streifen für Streifen die gesamte Fläche behandelt.

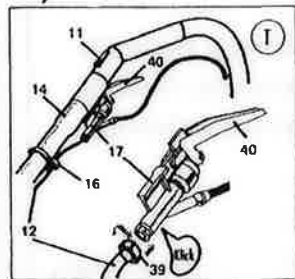


Sollten auf der gereinigten Bahn noch Flüssigkeitsspuren zurückbleiben, können diese Stellen mit losgelassenem Ventilhebel (T / 40) nochmals abgesaugt werden. Dank des durchsichtigen Oberteils der Saugdüse können Sie selbst entscheiden, wann dieser Vorgang beendet ist.

Achten Sie darauf, daß nicht zuviel Flüssigkeit auf dem Teppich verteilt wird, weil hierdurch Wellen oder Beulen im Teppich entstehen können, die sich erst nach längerem Trockenvorgang wieder zurückbilden.

Damit ein Nachlaufen der im Saugrohr befindlichen Flüssigkeit vermieden wird, sollten Sie das Saugrohr noch bei laufendem Motor schräg nach oben halten.

Danach erst Gerät ausschalten.

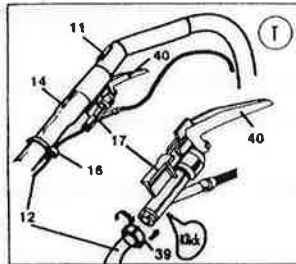

Bei empfindlicher Ware haben Sie die Möglichkeit, die Saugleistung zu vermindern. Bringen Sie den Schieber (T / 11) in die gewünschte Stellung, dadurch wird die Saugkraft vermindert. Im Normalbetrieb bleibt der Schieber geschlossen.

Sprüht das Gerät keine Reinigungsmittel-Lösung auf den Teppich, ist der Frischwassertank leer. Das Gerät sofort auf „0“ drehen, Kopf abnehmen, Frischwassertank herausheben und Schmutzwassertank entleeren und spülen. Frischwassertank wieder mit Teppich-Clean und Wasser auffüllen und weiterarbeiten.

Polsterreinigung

Zur Reinigung Ihrer Polstermöbel oder Autositze verwenden Sie die Polstersprühextraktionsdüse (20). Die Polstersprühextraktionsdüse wird direkt auf das Absperrventil (17) geschoben und durch Drehen der Kupplung (39) wird der Druckschlauch am Ventil befestigt.

Achten Sie bei Polstern darauf, daß nicht zuviel Flüssigkeit aufgetragen wird, da je nach Unterbau mit einer längeren Trocknungszeit zu rechnen ist.

Reinigungsvorgang siehe Teppichreinigung.

Arbeitsende:

Gerät leeren, dann nochmals nur mit Frischwasser auffüllen und Schläuche nebst Zubehör gut durchspülen (z.B. über Becken). Anschließend vollständig entleeren und sämtliche Verschmutzungen mit Lappen und Seifenlauge beseitigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden!

Achtung: Nie den Motorkopf (A / 2) in Wasser tauchen!
Nie zwei übereinanderliegende Teppiche sprühextrahieren!
Solange der Teppich noch feucht ist, sollten sie ihn nicht begehen oder Möbel darauf stellen.

Nach der Reinigung den Teppich oder die Polster zur Vorbeugung gegen schnelle Wiederanschmutzung imprägnieren.
Fragen hierzu beantwortet Ihnen gern Ihr Fachhändler.

Empfehlung: Reinigen Sie Ihre Teppiche 2 x pro Jahr, insbesondere bei Haushalten mit Kindern und Tieren!
Deutliche Erleichterung werden auch Hausstauballergiker verspüren, denn durch das HS-Cleaner-Sprühextraktionsverfahren werden die allergen Ausscheidungen der Hausstaubmilben gründlich entfernt!