



Esploso spazzola vapore – Exploded view steam brush

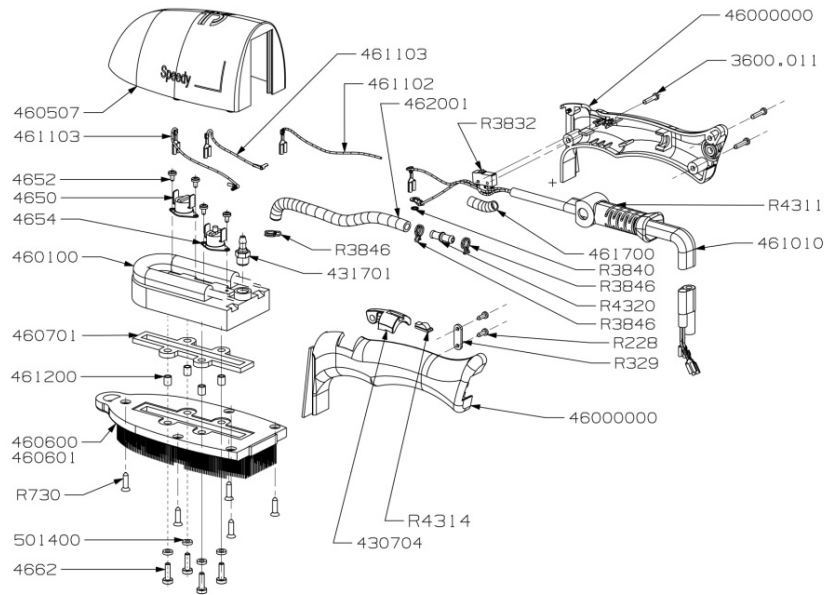

Legenda – Parts List

Cod.	Descrizione	Description
3600.011	Vite	Screw
430704	Tasto micro	Microswitch button
431701	Raccordo vapore	Steam fitting
46000000	Manico	Handle
460100	Piastra	Soleplate
460507	Calotta	Cover
460600	Soletta con setole	Synthetic bristles
460601	Soletta con setole naturali	Natural bristles
460701	Guarnizione	Gasket
461010	Monotubo	Monotube
461102	Collegamento elettrico	Electric wire
461103	Collegamento elettrico	Electric wire
461200	Boccola	Bushing
461700	Guaina isolante	Sheath
462001	Tubino silicone	Silicone hose
4650	Termostato	Thermostat
4652	Vite	Screw
4654	Termostato a riarmo	Thermostat with manual reset
4662	Vite	Screw
501400	Rondella isolante	Insulation washer
R228	Vite	Screw
R329	Fascetta fermacavo	Clamp
R3832	Microinterruttore	Microswitch
R3840	Rondella	Washer
R3846	Fascetta bifilare	Clamp
R4311	Passacavo	Fairlead
R4314	Corsoio	Slide key
R4320	Giunto vapore	Steam joint
R730	Vite	Screw

Schema elettrico - Electrical diagram

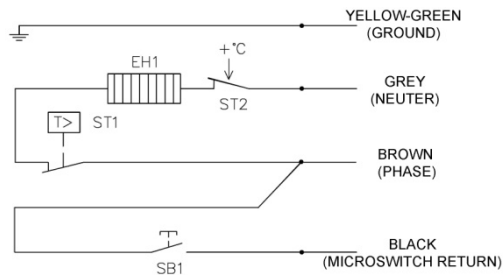

- ST1 Termostato - Thermostat
- EH1 Resistenza - Heating element
- ST2 Termostato a riarmo - Thermostat with manual reset
- SB1 Tasto micro - Microswitch button