

Reinigungsmatte/Wachs- und Reinigungsmatte für Mangeln

Anwendungshinweise

Bitte beachten Sie bei der Anwendung der RESILLO KLEENO-PAD Reinigungsmatte folgende Hinweise:

- * Mangel nur im **warmen Zustand** reinigen
- * Mangel auf normalen Arbeitsdruck einstellen
- * Einzugs-kante der Reinigungsmatte an der linken Hälfte der Mangel einlegen und durchlaufen lassen (einschließlich Arbeitsplatte)
- * Den gleichen Vorgang an der rechten Mangelseite wiederholen

Um Fehler in der Anwendung auszuschließen, ist die Reinigungsmatte wie folgt eindeutig markiert:

Oberseite

"Leading Edge - This Side Against Roll" = **Einzugs-kante: Diese Seite zur Rolle**

Unterseite

"Leading Edge - This Side Against Chest" = **Einzugs-kante: Diese Seite zur Maschine**


Wir empfehlen, die RESILLO Reinigungsmatte **täglich zweimal** durchlaufen zu lassen (einmal morgens und einmal mittags), bis Ihre Mangel gründlich gereinigt ist. Danach ist eine einmalige Reinigung am Morgen ausreichend.

Für das Einwachsen Ihrer Mangel empfehlen wir Ihnen die **RESILLO Wachs- und Reinigungsmatte**, die ideale Kombination für das Reinigen und Wachsen.


Bedenken Sie:

Übermäßiges Wachsen erschwert das gründliche Reinigen Ihrer Maschine.

Reinigungsmatte

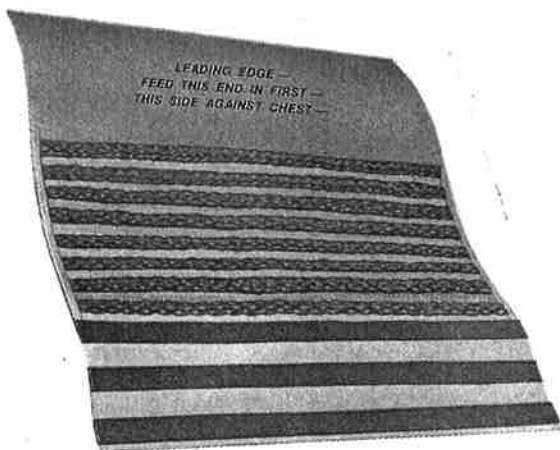

Wachs- und Reinigungsmatte

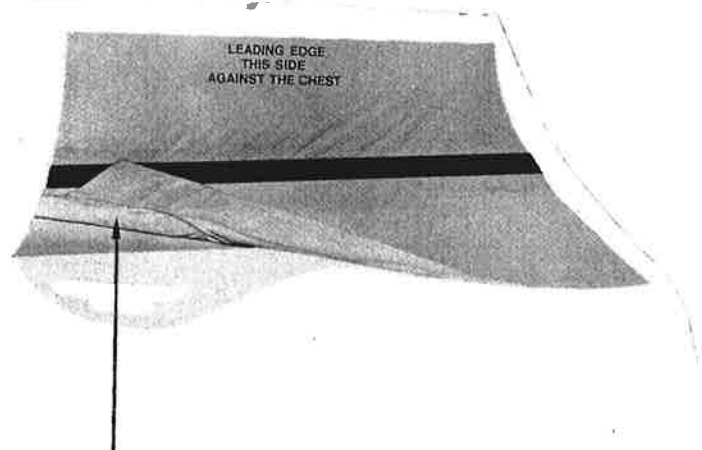

Wachstasche